



# 1

Protégez avec du ruban adhésif le pourtour de la zone de personnalisation.



# 2

Coupez à l'aide d'un cutter le film de protection et le retirer.



# 3

Prenez du papier de verre (grain 80) afin de poncer correctement toute la surface de personnalisation.




# 4

Appliquez un primaire universel (spécial carrelage) à l'aide d'un pinceau puis laissez sécher.



# 5

Préparez la colle de carrelage (classe C2) dans la zone de personnalisation et l'étaler.

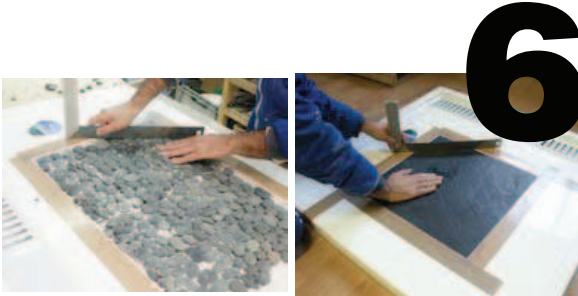

# 6

Placez, selon votre choix, carrelage ou galets dans la zone de personnalisation. Vérifiez que le niveau du carrelage ou des galets soit au même niveau de la surface du receveur. N'hésitez pas à couper le carrelage afin qu'il soit bien ajusté à la zone de personnalisation.



## Personnalisation



# 7

Une fois la colle séchée, appliquez le joint et nettoyez le surplus avec une éponge.



# 8

**Laissez sécher au moins 48 heures avant la première utilisation.**